Instruction Manual

STARRY 4

USER MANUAL

XMax®

21+

SHARE THE VIEW:

Take a video using the product with **#XMAXVAPORIZER** and we will share it with our global family.

@XMAXVAPORIZER.CN

@XMAX.VAPORIZER

CAUTION

1. Please do not put this product away or leave it for extended periods of time with low charge because if the battery falls below 2% then it will no longer accept a charge.

2. Charge the battery with a good quality & dedicated charger, never more than 5V/1A. Otherwise, it will cause damage to battery, serious personal injury, fire.

3. Do NOT use damaged batteries in all our vaporizers.

4. Please use our original batteries or high quality batteries from authentic brands instead of clones.

5. Always use battery suitable for your device. Never carry it loose in your pocket with other metal objects.



Do not over load the device chamber with desired materials, for devices with variable temperature settings please find the best setting that is comfortable and safe for your enjoyment.

DISCLAIMER

Thank you for purchasing the XMAX STARRY 4. To ensure the best experience, please read and understand the user manual fully before your first use of the XMAX STARRY 4. We strongly recommend you keep these user manual for future reference.

We hope you enjoy the excellent quality and performance of your new XMAX STARRY 4.

User must be of legal age within any given jurisdiction to purchase or use the XMAX STARRY 4, use this product in moderation. This product should not be used by a child, while driving or operating heavy machinery, minors, or women who are pregnant and/or breast feeding and those with life threatening illnesses without first consulting a doctor.

California Prop 65 WARNING: This product contains chemicals known by the state of california to cause cancer, birth defects or other reproductive toxicity. The vaporized aerosol of chemicals are known to cause respiratory or other diseases and in some cases are irreversible. If needed contact your local poison control center, USA: AAPCC 1-800-222-1222.

Note that the XMAX STARRY 4 is not a medical device and is not intended to administer medicinal or illegal substances of any kind, diagnose, cure, treat or prevent any diseases or other conditions.

Any illegal use of this device could subject the user to severe fines, penalties and/or imprisonment under the law of their (and/or other) jurisdictions.

THIS PRODUCT DOES NOT CONTAIN ANY BOTANICAL MATERIAL.

XMAX STARRY 4 OVERVIEW

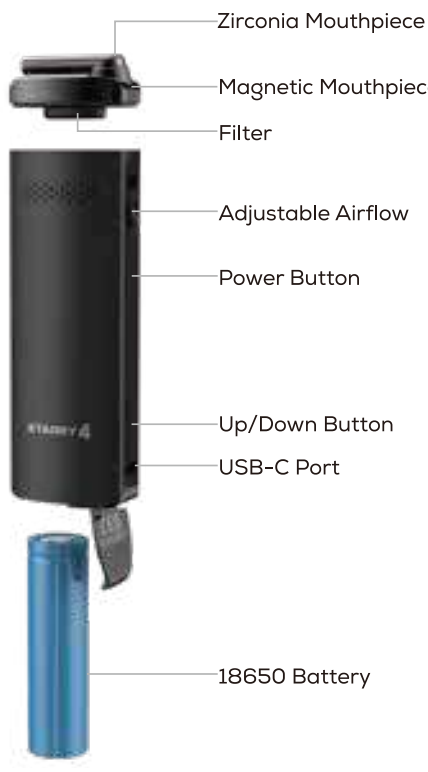

XMAX STARRY 4 CONTENTS

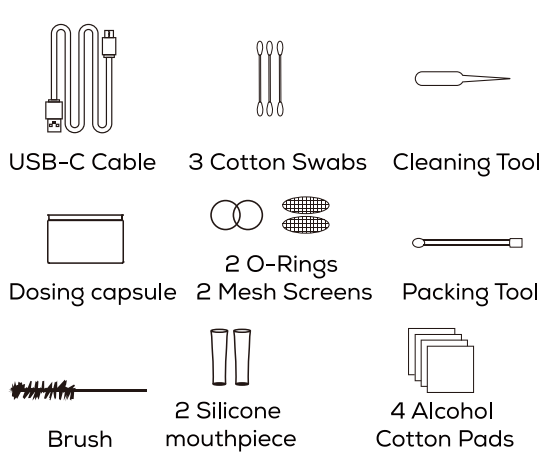

SPECIFICATIONS

Battery Capacity	18650 3.7V 2550mAh
Charger/ Output Voltage	5.0V/ 1A
Charging	USB-C charging
On/Off	Click the Power button 3 times
Safety Power Duration	4 minutes/ 6minutes/ 10minutes optional
Heating Chamber	Ceramic with embedded heating element
Screen	OLED
Temperature Range	100℃-240℃ (212°F-464°F)
Size	115.9*37.5*24mm (4.56*1.48*0.94inch)

OPERATION GUIDE

1. CHARGE

(1)

Fully charge device at least 6 hours before first use. Please use the provided USB-C cable to charge your device.

A charging icon will appear on the display to indicate that it is being charged. When the device is fully charged, the charging icon will always be on.

⚠ Charge the battery with good quality and dedicated charger. Please ensure the output of wall charge is no more than 5V/1A, or it will damage the device.

2. LOAD

How to use the oven:
Remove the magnetic mouthpiece lid and choose which botanical substance is best for you. Due to the oven's delicate technology, please be gentle when packing the oven and/or inserting the oven cup and / or cleaning.

(2-1)

Botanical flower:
Loosely pack the ground substance in the oven chamber, do not let the substance beyond the top of the oven chamber.

Dosing capsule:
Open the cap of the dosing capsule, load the desire substance into the dosing capsule, then insert the dosing capsule into the oven chamber.

(2-2)

Do not over load the cup chamber. It is recommended to fill half of the cup's capacity.

3. POWER ON/OFF

(3)

Click power button 3 times, the XMAX STARRY 4 will power up and begin to heat up under the default setting or your last temperature setting.

Click the power button 3 times to turn off and the XMAX STARRY 4 will vibrate to indicate shut down.

4. ENJOY XMAX STARRY 4

While heating, The“ ☕ ” will keep blinking during the heat-up stage, the“ ☕ ” will become solid and device vibration indicates readiness and the timer countdown starts.

Inhale through the mouthpiece and enjoy.

This device will automatically begin vaping.

(4)

5. TEMPERATURE SETTINGS


(5)

Press or hold the up button to increase temperature, press or hold the down button to decrease temperature.

Click to change by degree, hold to change quickly.

6. TIMER SWITCHOVER

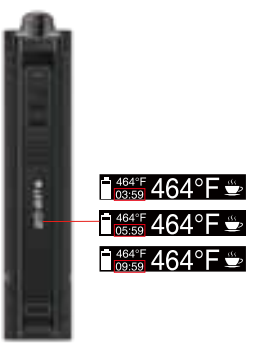

(6)

XMAX STARRY 4 has 3 timers, 4 minutes, 6 minutes and 10 minutes.

To switchover the 4 minutes, 6 minutes and 10 minutes, just hold the power button and up button at the same time for 2 seconds.

7. FAHRENHEIT AND CELSIUS SWITCHOVER

To switchover to fahrenheit, just hold the power button and down button at the same time for 2 seconds.

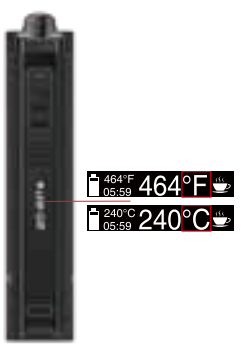

(7)

8. ADJUST AIRFLOW

Push the air adjustment button up and down to adjust the smoothness of the airflow.

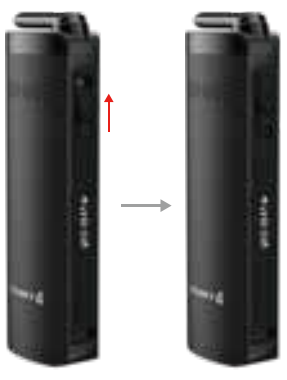
(8)

9. SCREEN FLIP

Hold the up button and down button at the same time for 2 seconds.

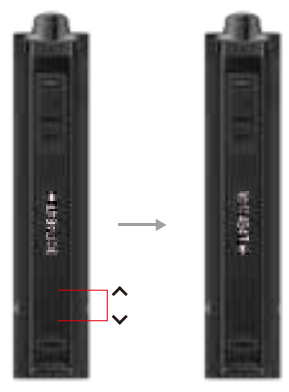
(9)

10. OLED DISPLAY

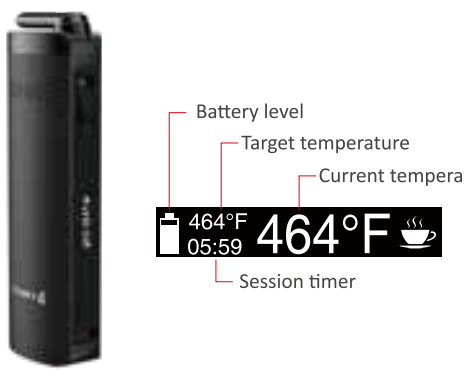

(10)

11. CLEANING & MAINTENANCE

To keep the XMAX STARRY 4 working optimally and maintaining the purest taste, we recommend that all parts which come in contact with material or vapor be cleaned regularly.

All removable parts can be disassembled for optimal cleaning.

Mouthpiece & filter
Use a cotton swab and wipe the inner part of the mouthpiece then wipe again with a damp paper towel. Prepare a glass container filled with isopropyl alcohol. Remove the filler from magnet cap, and place it in the isopropyl alcohol.

(11-1)

(11-2)

Ceramic oven cleaning: use brush to sweep inside and cotton swab dipped in isopropyl alcohol.


(11-3)


(11-4)

* Tip: Perform a burnoff cycle at max temp for 2 minutes after cleaning.

After using the XMAX STARRY 4 or charging, please allow the device to cool down before storage. It should be stored in a clean, dry place protected against the effects of weather and out of the reach of children and pets. If you have any concerns or if there is any problem, please switch off the XMAX STARRY 4 and/or remove it from the charger immediately. Do not try to remedy any defect yourself. Contact our customer service directly at support@topgreencig.com.

NOTE: ⚠

DO NOT TOUCH THE HEATING ELEMENT IMMEDIATELY AFTER USE.

DO NOT CLEAN THE WHOLE DEVICE WITH WATER OR SUBMERGE.

DO NOT INJECT ANY LIQUID OR OIL INTO THE STAINLESS STEEL OVEN.

MAKE SURE DEACTIVATE THE DEVICE BY LOCKING. MAKE SURE IT HAS NOT BEEN USED FOR AT LEAST 30 MINUTES AND IS COMPLETELY COOLED OFF.

WARNING:
HOT COMPONENTS

SAFETY

Prior to your first use, please read and fully understand the user manual including the safety information. We recommend that these user manual be kept for future reference. Failure to follow warnings may result in a safety hazard including electric shock, fire, property damage, bodily injury or death.

AGE
You must be of legal age in your jurisdiction to purchase or use the XMAX STARRY 4. For adult use only.

USE
Never use the product before reviewing the manual in its entirety. If any section or topic is unclear prior to use, please contact customer service for clarification.

This product should not be used by children, women who are pregnant or breast feeding, or those with life threatening illnesses without first consulting a doctor. It is recommended that all users consult a doctor prior to use with your chosen herb or concentrate. Note that the XMAX STARRY 4 is not a medical device and is not intended to diagnose, cure, treat, or prevent any diseases or other medical conditions. XMAX STARRY 4 is not intended to administer medicinal or illegal substances of any kind. Any illegal use of this device could subject the user to severe fines, penalties, and/or imprisonment under the laws of your local jurisdiction.

DAMAGE
Immediately discontinue use of the product if the vaporizer unit is damaged in any way including but not limited to: dents, overheating, unusually restrictive airflow, and/or electrical malfunctions. Do not attempt to repair product by disassembly of non-replaceable parts except mouthpiece, filter, packing tool, and removable battery. Please contact customer service for help with any damaged unit.

All batteries may explode or burst into flame if used improperly or mistreated. Do not disassemble, puncture tamper, cut, crush, short-circuit, incinerate or expose to water, fire or high temperature above 60°C or 140°F. It is your responsibility to understand the dangers as well as the proper procedures for handling all batteries. Do not dispose of in trash containers nor litter the environment.

Please recycle or dispose according to local safety regulations law. (Suggested to cover terminals with proper insulating tape before disposal.)

WARNING

THIS PRODUCT IS NOT INTENDED FOR NICOTINE. PRODUCT IS DESIGNED FOR LEGAL BOTANICALS AND CONCENTRATE USE ONLY. PRODUCT DOES NOT CONTAIN ANY BOTANICALS OR CONCENTRATE MATERIALS. KEEP DEVICE AWAY FROM CHILDREN AND PETS.

LIMITED WARRANTY

The product's warranty period is 12 months from the date of purchase (with receipt) or 12 months from the date of production (without receipt) to prevent defects in manufacturing, workmanship, and materials.
This device is designed for the use of legal herb and concentrates only. Any use of the XMAX STARRY 4 with illegal substances will void the warranty.

This warranty covers only the electronic base. This warranty does not warrant mouthpiece, battery cell, scraping tool and/or other detachable parts. The warranty does not apply to damage caused by accident, abuse, misuse, natural disaster, user error, or use outside the intended use described in the manual. Use outside the intended use as described in this manual also includes any tampering with device in any way, including but not limited to modification to alter functionality or modification to alter appearance.

The warranty also does not apply to cosmetic damage including but not limited to dents, scratches/chips to finish, and/or broken plastic parts.

Normal product wear and tear is not covered under warranty. Normal performance degradation of batteries is also not covered by the warranty.

To make a warranty claim, please contact customer support at support@topgreencig.com. The original bill of sale, authenticity code, pictures or videos, and any serial numbers are required to redeem the warranty.

At the manufacturer’s discretion, warranty service will be provided by repair of the product or exchange of the product and/or part with a new or functionally equivalent product/part.

CUSTOMER SUPPORT

For any question or concerns with the product, its use or defects, please contact customer support at support@topgreencig.com. We will do our best to provide a response within two (2) business days after receipt of written notice.

Manuel d'instructions

STARRY 4

USER MANUAL

XMax®

21+

SHARE THE VIEW:
Take a video using the product with **#XMAXVAPORIZER** and we will share it with our global family.

@XMAXVAPORIZER.CN

@XMAX.VAPORIZER

AVERTISSEMENT

1. Veuillez ne pas ranger ce produit ou le laisser pendant de longues périodes avec une charge faible, car si la batterie tombe en dessous de 2%, elle ne chargera plus.

2. Chargez la batterie avec un chargeur dédié et de bonne qualité, jamais plus de 5V/1A. Sinon, vous risquez d'endommager la batterie, de vous blesser gravement et de provoquer un incendie.

3. Ne PAS utiliser de batteries endommagées dans tous nos vaporisateurs.

4. Veuillez utiliser nos batteries originales ou des batteries de haute qualité de marques authentiques.

5. Utilisez toujours une batterie adaptée à votre appareil. Ne le transportez jamais dans votre poche avec d'autres objets métalliques.



Ne surchargez pas la chambre de l'appareil avec les matériaux souhaités. Pour les appareils à température variable, trouvez le réglage le plus confortable et le plus sûr pour votre plaisir.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Nous vous remercions d'avoir acheté le XMAX STARRY 4. Pour vous assurer une expérience optimale, veuillez lire et comprendre entièrement le manuel d'utilisation avant votre première utilisation du XMAX STARRY 4. Nous vous recommandons vivement de conserver ce manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure.

Nous espérons que vous apprécierez l'excellente qualité et les performances de votre nouveau XMAX STARRY 4.

L'utilisateur doit avoir l'âge légal dans toute juridiction donnée pour acheter ou utiliser le XMAX STARRY 4, utilisez ce produit avec modération. Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant, pendant de la conduite ou l'utilisation de machines lourdes, par des mineurs ou des femmes enceintes et/ou allaitantes et par des personnes souffrant de maladies potentiellement mortelles sans avoir consulté un médecin au préalable.

Notez que le XMAX STARRY 4 n'est pas un dispositif médical et qu'il n'est pas destiné à administrer des substances médicinales ou illégales de quelque nature que ce soit, à diagnostiquer, guérir, traiter ou prévenir des maladies ou autres états.

Toute utilisation illégale de cet appareil peut exposer l'utilisateur à des amendes, des pénalités et/ou des peines d'emprisonnement sévères en vertu de la loi de sa (et/ou d'autres) juridiction.

CE PRODUIT NE CONTIENT AUCUNE MATIÈRE BOTANIQUE.

APERÇU DU XMAX STARRY 4

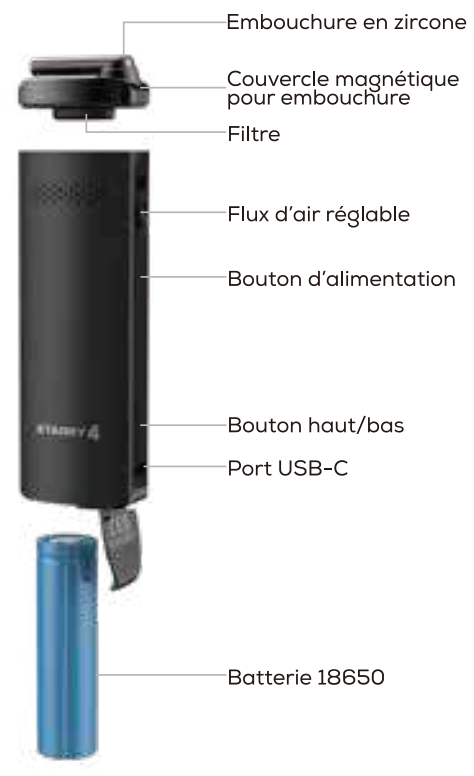

CONTENUS DU XMAX STARRY 4

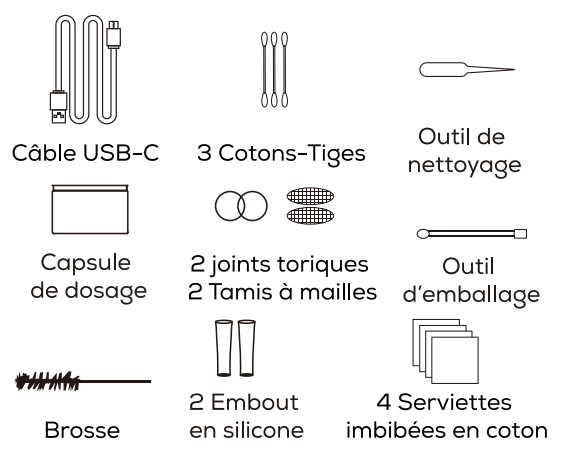

SPÉCIFICATIONS

Capacité de la batterie	18650 3.7V 2550mAh
Chargeur/Tension de sortie	5.0V/ 1A
Chargement	USB-C
Marche/Arrêt	Cliquez 3 fois sur le bouton d'alimentation
Sécurité Puissance Durée	4 minutes/6 minutes/ 10 minutes en option
Chambre de chauffe	Céramique avec élément chauffant incorporé
Écran	OLED
Plage de température	100℃-240℃ (212°F-464°F)
Taille	115.9*37.5*24mm (4.56*1.48*0.94inch)

GUIDE D'UTILISATION

1. CHARGE

(1)

Chargez complètement l'appareil au moins 6 heures avant la première utilisation. Veuillez utiliser le câble USB-C fourni pour charger votre appareil.

Une icône de charge s'affiche à l'écran pour indiquer que l'appareil est en cours de chargement. Lorsque l'appareil est complètement chargé, l'icône de charge est toujours allumée.

⚠ Chargez la batterie avec un chargeur dédié et de bonne qualité. Veuillez vous assurer que la sortie du chargeur mural ne dépasse pas 5V/1A, ou cela endommagera l'appareil.

2. CHARGEMENT
Comment utiliser le four:
Retirez le couvercle magnétique de l'embout et choisissez la substance botanique qui vous convient le mieux. En raison de la technologie délicate du four, veuillez faire preuve de délicatesse lors de l'emballage du four et/ou de l'insertion du gobelet du four et/ou du nettoyage.

(2-1)

Fleur botanique:
Tassez sans serrer la substance broyée dans la chambre du four, sans que la substance ne dépasse le haut de la chambre du four.

Capsule de dosage:
Ouvrez le bouchon de la capsule de dosage, chargez la substance désirée dans la capsule de dosage, puis insérez la capsule de dosage dans la chambre du four.

(2-2)

Ne pas surcharger la chambre de la tasse. Il est recommandé de remplir la moitié de la capacité de la tasse.

3. MARCHE/ARRÊT DE L'ALIMENTATION

(3)

Cliquez 3 fois sur le bouton d'alimentation, le XMAX STARRY 4 s'allumera et commencera à chauffer selon le réglage par défaut ou votre dernier réglage de température.

Cliquez 3 fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil. Le XMAX STARRY 4 vibrera pour indiquer qu'il s'est éteint.

4. PROFITEZ DU XMAX STARRY 4

Pendant le chauffage, le "☕" clignote pendant la phase de chauffage, le "☕" devient fixe et la vibration de l'appareil indique que l'appareil est prêt et que le compte à rebours commence.

Inspirez par l'embout buccal et appréciez.

Cet appareil se met automatiquement à vapoter.


(4)

5. RÉGLAGES DE LA TEMPÉRATURE

(5)

Appuyez ou maintenez le bouton haut pour augmenter la température, appuyez ou maintenez le bouton bas pour réduire la température.

Cliquez pour changer par degré, maintenez la pression pour changer rapidement.

6. MINUTERIE

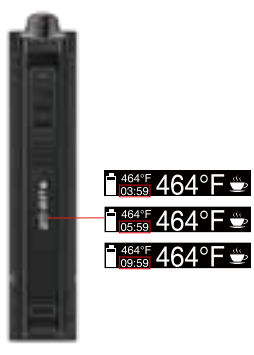

(6)

Le XMAX STARRY 4 dispose de 3 minuteries de 4 minutes, 6 minutes et 10 minutes.
Pour passer aux 4 minutes, 6 minutes et 10 minutes, il suffit de maintenir le bouton d'alimentation et le bouton haut en même temps pendant 2 secondes.

7. PASSAGE DU FAHRENHEIT AU CELSIUS

Pour passer en degrés Fahrenheit, il suffit de maintenir le bouton d'alimentation et le bouton bas en même temps pendant 2 secondes.

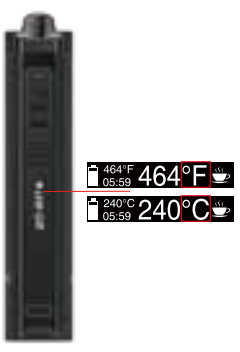

(7)

8. RÉGLAGE DU DÉBIT D'AIR

Poussez le bouton de réglage de l'air vers le haut et vers le bas pour régler la régularité du flux d'air.

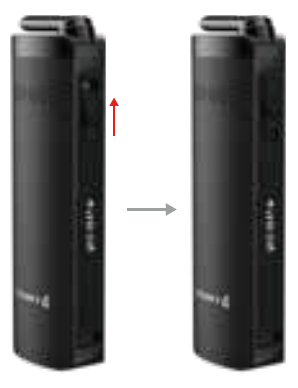
(8)

9. FLIP DE L'ÉCRAN

Maintenez le bouton haut et le bouton bas en même temps pendant 2 secondes.

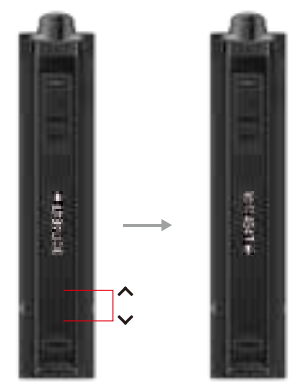
(9)

10. AFFICHAGE OLED

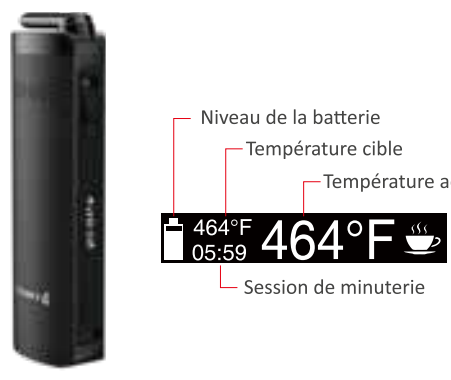

(10)

11. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour que le XMAX STARRY4 fonctionne de manière optimale et conserve le goût le plus pur, nous recommandons de nettoyer régulièrement toutes les pièces qui entrent en contact avec le matériel ou la vapeur.

Toutes les parties amovibles peuvent être démontées pour un nettoyage optimal.

Embout et filtre

Utilisez un coton-tige et essuyez la partie intérieure de l'embout buccal puis essuyez à nouveau avec une serviette en papier humide. Préparez un récipient en verre rempli d'alcool isopropylique. Retirez le bouchon de l'aimant et placez-le dans l'alcool isopropylique.

(11-1)

(11-2)

Nettoyage du four en céramique: utiliser une brosse pour brosser l'intérieur et un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique.


(11-3)


(11-4)

* Astuce: Effectuez un cycle de combustion à la température maximale pendant 2 minutes après le nettoyage.

Après avoir utilisé le XMAX STARRY 4 ou l'avoir rechargé, veuillez laisser l'appareil refroidir avant de le ranger. Il doit être rangé dans un endroit propre et sec, protégé des intempéries et hors de portée des enfants et des animaux domestiques. En cas de doute ou de problème, éteignez immédiatement le XMAX STARRY 4 et/ou débranchez-le du chargeur. N'essayez pas de remédier vous-même à un quelconque défaut. Contactez directement notre service clientèle à l'adresse support@top-greencig.com.

REMARQUE: ⚠

NE PAS TOUCHER L'ÉLÉMENT CHAUFFANT IMMÉDIATEMENT APRÈS UTILISATION.

NE PAS NETTOYER L'ENSEMBLE DE L'APPAREIL AVEC DE L'EAU OU L'IMMERGER.

NE PAS INJECTER DE LIQUIDE OU D'HUILE DANS LE GÉNÉRATEUR EN ACIER INOXYDABLE.

S'ASSURER DE DÉSACTIVER L'APPAREIL EN LE VERROUILLANT. S'ASSURER QU'IL N'A PAS ÉTÉ UTILISÉ PENDANT AU MOINS 30 MINUTES ET QU'IL EST COMPLÈTEMENT REFROIDI.

AVERTISSEMENT : COMPOSANTS CHAUDS

SÉCURITÉ

Avant votre first utilisation, veuillez lire et comprendre entièrement les instructions, y compris les informations de sécurité. Nous vous recommandons de conserver ces instruction pour toute référence ultérieure. Le non-respect des avertissements peut entraîner un risque de sécurité, notamment un choc électrique, un fire, des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.

AGE

Vous devez avoir l'âge légal dans votre juridiction pour acheter ou utiliser le XMAX STARRY 4. Pour un usage adulte uniquement.

UTILISATION

N'utilisez jamais le produit avant d'avoir lu le manuel dans son intégralité. Si une section ou un sujet n'est pas clair avant l'utilisation, veuillez contacter le service client pour clarification.

Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants, des femmes enceintes ou allaitantes, ou des personnes souffrant de maladies potentiellement mortelles sans d'abord consulter un médecin. Il est recommandé à tous les utilisateurs de consulter un médecin avant d'utiliser l'herbe ou le concentré de votre choix. Notez que le XMAX STARRY 4 n'est pas un appareil médical et n'est pas destiné à diagnostiquer, guérir, traiter ou prévenir des maladies ou autres conditions médicales. XMAX STARRY 4 n'est pas destiné à administrer des substances médicinales ou illégales de quelque nature que ce soit. Toute utilisation illégale de cet appareil pourrait exposer l'utilisateur à de sévères fines, pénalités et/ou emprisonnement en vertu des lois de votre juridiction locale.

DOMMAGES

Cessez immédiatement d'utiliser le produit si l'unité de vaporisation est endommagée de quelque façon que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter : bosses, surchauffe, airflow anormalement restrictif, et/ou dysfonctionnements électriques. N'essayez pas de réparer le produit en démontant les pièces non remplaçables, à l'exception de l'embout, du filtre, de l'outil de conditionnement et de la batterie amovible. Veuillez contacter le service clientèle pour toute aide concernant un appareil endommagé.

Ne pas démonter, percer, altérer, couper, écraser, court-circuiter, incinérer ou exposer à l'eau, au feu ou à une température supérieure à 60°C ou 140°F. Il est de votre responsabilité de comprendre les dangers de ce produit. Il est de votre responsabilité de comprendre les dangers ainsi que les procédures appropriées pour la manipulation de toutes les batteries. Ne les jetez pas dans les poubelles et ne polluez pas l'environnement.

Veuillez les recycler ou les éliminer conformément à la réglementation locale en matière de sécurité. (Il est suggéré de recouvrir les bornes avec un ruban isolant approprié avant de les jeter).

AVERTISSEMENT

CE PRODUIT N'EST PAS DESTINÉ À LA NICOTINE. LE PRODUIT EST CONÇU POUR L'UTILISATION LÉGALE DE PLANTES ET DE CONCENTRÉS UNIQUEMENT. LE PRODUIT NE CONTIENT PAS DE PLANTES OU DE CONCENTRÉS. GARDEZ L'APPAREIL HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.

GARANTIE LIMITÉE

La période de garantie du produit est de 12 mois à compter de la date d'achat (avec reçu) ou de 12 mois à compter de la date de production (sans reçu) pour éviter les défauts de fabrication, de fabrication et de matériaux. Cet appareil est conçu pour l'utilisation d'herbe et de concentrés légaux uniquement. Toute utilisation du XMAX STARRY 4 avec des substances illégales annulera la garantie.

Cette garantie ne couvre que la base électronique. Cette garantie ne couvre pas l'embout buccal, la pile, l'outil de grattage et les autres pièces détachables. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation, une catastrophe naturelle, une erreur de l'utilisateur ou une utilisation non conforme à l'usage prévu décrit dans le manuel.
L'utilisation en dehors de l'utilisation prévue décrite dans ce manuel comprend également toute altération de l'appareil de quelque manière que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, la modification pour modifier la fonctionnalité ou la modification pour modifier l'apparence.
La garantie ne s'applique pas non plus aux dommages cosmétiques, y compris, mais sans s'y limiter, les bosses, les rayures/éclats de finition, et/ou les pièces en plastique cassées.

L'usure normale du produit n'est pas couverte par la garantie. La dégradation normale des performances des batteries n'est pas non plus couverte par la garantie.

Pour faire une demande de garantie, veuillez contacter le service clientèle à l'adresse support@topgreencig.com. La facture d'origine, le code d'authenticité, les photos ou vidéos et tout numéro de série sont nécessaires pour faire jouer la garantie.

À la discrétion du fabricant, le service de garantie sera fourni par la réparation du produit ou l'échange du produit et/ou de la pièce avec un produit/une pièce neuf(e) ou fonctionnellement équivalent(e).

ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, son utilisation ou ses défauts, veuillez contacter le service clientèle à l'adresse support@topgreencig.com. Nous ferons de notre mieux pour fournir une réponse dans les deux (2) jours ouvrables suivant la réception de l'avis écrit.

Manual de instrucciones

STARRY 4

USER MANUAL

XMax®

21+

SHARE THE VIEW:
Take a video using the product with **#XMAXVAPORIZER** and we will share it with our global family.

@XMAXVAPORIZER.CN

@XMAX.VAPORIZER

PRECAUCIÓN

1. Por favor no guarde este producto ni lo deje por periodos de tiempo prolongados con poca carga ya que si la batería cae por debajo del 2% entonces dejará de aceptar carga.

2. Cargue la batería con un cargador de buena calidad y dedicado, nunca de más de 5V/1A. De lo contrario, podría causar daños a la batería, lesiones personales graves e incendios.

3. NO utilice baterías dañadas en ninguno de nuestros vaporizadores.

4. Por favor utilice baterías originales o de alta calidad y de marcas auténticas en lugar de clones.

5. Utilice siempre baterías aptas para su dispositivo. Nunca lo lleve suelto en su bolsillo con otros objetos metálicos.



No sobrecargue la cámara del dispositivo con los materiales deseados, en el caso de los dispositivos con ajustes de temperatura variables, por favor encuentre la mejor configuración que sea cómoda y segura para su disfrute.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Gracias por comprar el XMAX STARRY 4. Para asegurar la mejor experiencia, por favor lea y comprenda el manual del usuario completamente antes del primer uso del XMAX STARRY 4. Recomendamos que conserve ese manual del usuario para futuras referencias.

Esperamos que disfrute de la excelente calidad y rendimiento de su XMAX STARRY 4.

El usuario debe ser mayor de edad en cualquier jurisdicción para comprar el XMAX STARRY 4, utilice este producto con moderación. Este producto no debe ser utilizado por niños, mientras conduce u opera maquinaria pesada, menores de edad o mujeres embarazadas o en período de lactancia y por personas con enfermedades que amenazan la vida sin consultar primero al médico.

Tenga en cuenta que el XMAX STARRY 4 no es un dispositivo médico y no está diseñado para administrar medicinas ni sustancias ilegales de ningún tipo, diagnosticar, curar, tratar, o prevenir enfermedades o cualquier otra condición.

Cualquier uso ilegal de este dispositivo podría someter al usuario a severas multas, penas y/o encarcelamiento de conformidad con las leyes de su (y/u otras) jurisdicción.

ESTE PRODUCTO NO CONTIENE NINGÚN MATERIAL BOTÁNICO.

VISTA GENERAL DEL XMAX STARRY 4

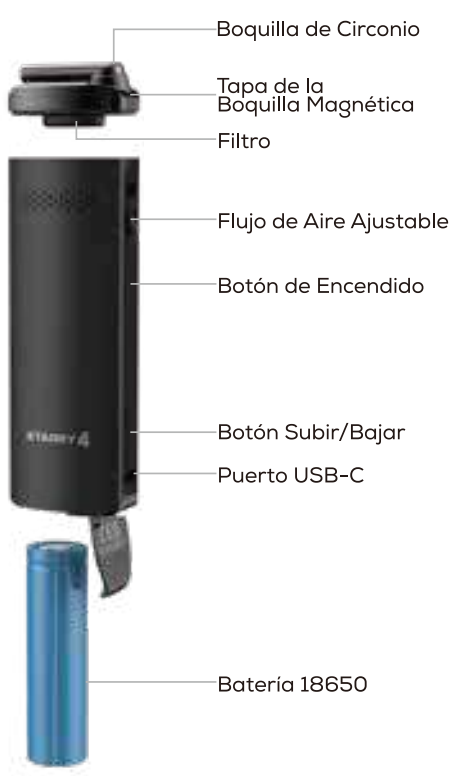

CONTENIDO DEL XMAX STARRY 4

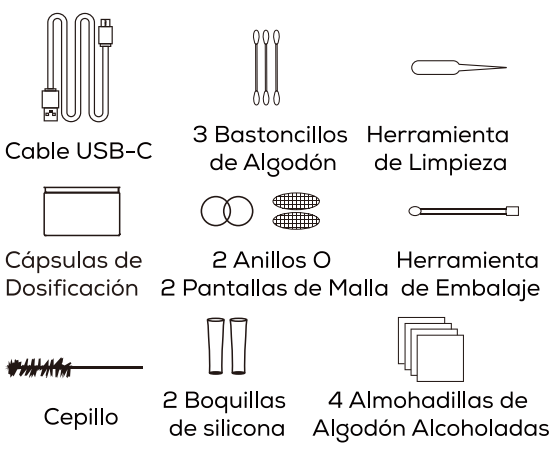

ESPECIFICACIONES

Capacidad de la Batería	18650 3.7V 2550mAh
Cargador/Voltaje de Salida	5.0V/ 1A
Carga	Cargador USB-C
Encendido/Apagado	Presione el botón de encendido 3 veces
Duración del Encendido de Seguridad	4 minutos/ 6minutos/ 10minutos opcional
Cámara de Calentamiento	Cerámica con la resistencia incorporada
Pantalla	OLED
Rango de Temperatura	100℃-240℃ (212°F-464°F)
Tamaño	115.9*37.5*24mm (4.56*1.48*0.94pulgadas)

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

1. CARGA

(1)

Cargue completamente el dispositivo al menos 6 horas antes del primer uso. Por favor utilice el cable USB-C suministrado para cargar su dispositivo.

Un ícono de carga aparecerá en la pantalla para indicar que se está cargando. Cuando el dispositivo está completamente cargado, el ícono de carga siempre permanecerá encendido.

⚠ Cargue la batería con un cargador dedicado y de buena calidad. Por favor asegúrese de que la salida de la toma de pared no sea superior a 5V/1A, o dañará el dispositivo.

2. RECARGA

Cómo usar el horno:
Retire la tapa magnética de la boquilla y elija la sustancia botánica de su preferencia. Debido a la delicada tecnología del horno, por favor sea cuidadoso al embalar el horno y/o insertar la taza del horno y/o durante la limpieza.

(2-1)

Flores botánicas:
Empaque la sustancia suelta en la cámara del horno, no permita que la sustancia supere la parte superior de la cámara del horno.

Cápsula de dosificación:
Abra la tapa de la cápsula dosificadora, cargue la sustancia en la cápsula de dosificación, luego inserte la cápsula de dosificación en la cámara del horno.

(2-2)

⚠ No sobre cargue la taza de la cámara. Se recomienda llenar la mitad de la capacidad de la taza.

3. ENCENDIDO/APAGADO

(3)

Presione el botón de encendido 3 veces, el XMAX STARRY 4 se encenderá y comenzará a calentarse en la configuración por defecto o en la última temperatura ajustada.

Haga clic en el botón de encendido 3 veces para apagarlo y el XMAX STARRY 4 vibrará para indicar que se ha apagado.

4. DISFRUTE EL XMAX STARRY 4

Mientras se calienta, el “☕” seguirá parpadeando durante la etapa de calentamiento, el “☕” se volverá sólido y la vibración del dispositivo indica que está listo y se inicia la cuenta atrás del temporizador.

Inhale a través de la boquilla y disfrute.

Este dispositivo empezará a vaporizar automáticamente.

(4)

5. AJUSTES DE TEMPERATURA

(5)

Pulse o mantenga presionado el botón de aumento de temperatura, presione o mantenga presionado el botón de disminución de la temperatura.

Haga clic para cambiar por grado, mantenga para cambiar rápidamente.

6.CAMBIO DEL TEMPORIZADOR

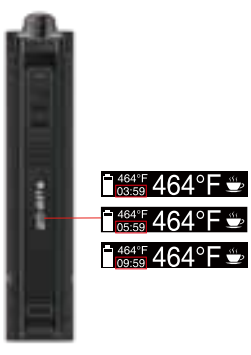

(6)

XMAX STARRY 4 tiene 3 temporizadores, 4 minutos, 6 minutos y 10 minutos.
Para cambiar entre 4 minutos, 6 minutos y 10 minutos, presione el botón de encendido y el botón de aumento simultáneamente por 2 segundos.

7. VISUALIZACIÓN EN GRADOS FAHRENHEIT Y CELSIUS

Para cambiar a Fahrenheit, simplemente mantenga presionado el botón de encendido y el botón de disminución simultáneamente por 2 segundos.

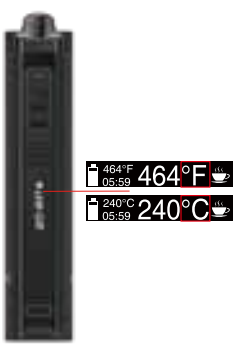

(7)

8. AJUSTE DEL FLUJO DE AIRE

Presione el botón de ajuste del aire hacia arriba o hacia abajo para ajustar la suavidad del flujo de aire.

(8)

9. VOLTEAR LA PANTALLA

Mantenga el botón hacia arriba y hacia abajo simultáneamente por 2 segundos.

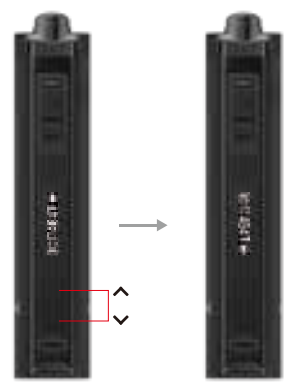
(9)

10. PANTALLA OLED

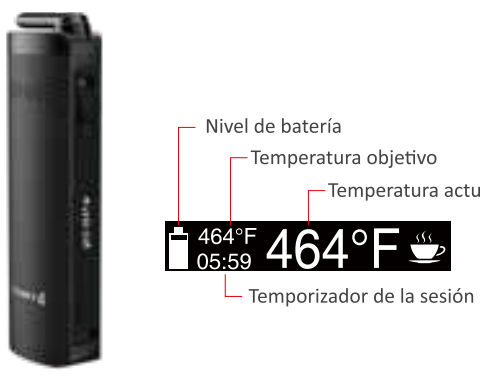

(10)

11. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para mantener el XMAX STARRY 4 funcionando de manera óptima y conservar el sabor más puro, recomendamos que todas las partes que entran en contacto con el material o vapor sean limpiadas regularmente.

Todas las partes removibles pueden desmontarse para una óptima limpieza.

Boquilla y filtro
Utilice un bastoncillo de algodón y limpie la parte interior de la boquilla, luego limpie nuevamente con una toalla de papel húmeda. Prepare el contenedor de vidrio lleno con alcohol isopropílico. Retire el relleno de la tapa magnética, y colóquela en el alcohol isopropílico.

(11-1)

(11-2)

Limpieza del horno de cerámica: utilice el cepillo para limpiar el interior y un bastoncillo de algodón sumergido en alcohol isopropílico.


(11-3)


(11-4)

* Consejo: Realice un ciclo de quemado a temperatura máxima por 2 minutos después de limpiar.

Después de utilizar el XMAX STARRY 4 o cargarlo, por favor deje que el dispositivo se enfríe antes de almacenarlo. Se debe almacenar en un lugar limpio, seco y protegido contra los efectos del clima y fuera del alcance de los niños y mascotas. Si tiene alguna preocupación o problema, por favor apague el XMAX STARRY 4 y/o desconecte del cargador inmediatamente. No intente reparar ningún defecto usted mismo.

Contacte a nuestro servicio de atención al cliente directamente a support@topgreencig.com.

NOTA: ⚠

NO TOQUE EL ELEMENTO CALEFACTOR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SU USO.

NO LIMPIE TODO EL DISPOSITIVO CON AGUA O SUMERGIR.

NO INYECTE NINGÚN LÍQUIDO O ACEITE EN EL HORNO DE ACERO INOXIDABLE.

ASEGÚRESE DE DESACTIVAR EL DISPOSITIVO BLOQUEANDO. ASEGÚRESE DE QUE NO SE HA UTILIZADO DURANTE AL MENOS 30 MINUTOS Y QUE ESTÁ COMPLETAMENTE FRÍO.

ADVERTENCIA: COMPONENTES CALIENTES.

SEGURIDAD

Antes de su primer uso, lea y comprenda completamente las instrucciones, incluida la información de seguridad. Recomendamos que guarde estas instrucciones para futuras consultas. El incumplimiento de las advertencias puede resultar en un peligro para la seguridad que incluye descargas eléctricas, incendios, daños a la propiedad, lesiones corporales o la muerte.

EDAD
Debe ser mayor de edad en su jurisdicción para comprar o usar XMAX STARRY 4. Solo para uso de adultos.

USO
Nunca use el producto antes de revisar el manual en su totalidad. Si alguna sección o tema no está claro antes de su uso, comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener una aclaración.

Este producto no debe ser utilizado por niños, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas con enfermedades potencialmente mortales sin antes consultar a un médico. Se recomienda que todos los usuarios consulten a un médico antes de usar con la hierba o concentrado elegido. Tenga en cuenta que XMAX STARRY 4 no es un dispositivo médico y no está destinado a diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna enfermedad u otra condición médica. XMAX STARRY 4 no está destinado a administrar sustancias medicinales o ilegales de ningún tipo. Cualquier uso ilegal de este dispositivo podría someter al usuario a severas multas, sanciones y / o encarcelamiento según las leyes de su jurisdicción local.

DAÑO
Interrumpa inmediatamente el uso del producto si la unidad vaporizadora está dañada de alguna manera, incluyendo pero no limitado a: abolladuras, sobrecalentamiento, flujo de aire inusualmente restrictivo y / o fallas eléctricas. No intente reparar el producto desmontando piezas no reemplazables, excepto la boquilla, el filtro, la herramienta de embalaje y la batería extraíble. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda con cualquier unidad dañada.

Todas las baterías pueden explotar o estallar en llamas si se usan incorrectamente o se tratan mal. No desarme, perfore, manipule, corte, aplaste, cortocircuite, incinere o exponga al agua, fuego o temperaturas altas por encima de 60 ° C o 140 ° F. Es su responsabilidad comprender los peligros y los procedimientos adecuados para manipular todas las baterías. No desechar en contenedores de basura ni tirar basura en el medio ambiente.

Recicle o elimine de acuerdo con las leyes de seguridad locales. (Se sugiere cubrir los terminales con cinta aislante adecuada antes de desecharlos).

ADVERTENCIA

ESTE PRODUCTO NO ESTÁ DESTINADO PARA NICOTINA. EL PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA USO LEGAL DE BOTÁNICOS Y CONCENTRADO ÚNICAMENTE. EL PRODUCTO NO CONTIENE NINGÚN BOTÁNICO O MATERIAL CONCENTRADO. MANTENGA EL DISPOSITIVO ALEJADO DE NIÑOS Y MASCOTAS.

GARANTÍA LIMITADA

El período de garantía del producto es de 12 meses a partir de la fecha de compra (con recibo) o de 12 meses a partir de la fecha de producción (sin recibo) para evitar defectos de fabricación, mano de obra y materiales.
Este dispositivo está diseñado para el uso de concentrados y hierbas legales únicamente. Cualquier uso de XMAX STARRY 4 con sustancias ilegales anulará la garantía.

Esta garantía cubre solo la base electrónica. Esta garantía no cubre la boquilla, la celda de la batería, la herramienta de raspado ni otras piezas desmontables. La garantía no se aplica a daños causados por accidente, abuso, mal uso, desastre natural, error del usuario o uso fuera del uso previsto descrito en el manual. El uso fuera del uso previsto como se describe en este manual también incluye cualquier manipulación del dispositivo de cualquier manera, incluyendo pero no limitado a la modificación para alterar la funcionalidad o la modificación para alterar la apariencia.

La garantía tampoco se aplica a daños cosméticos, incluidos, entre otros, abolladuras, rayones / astillas en el acabado y / o piezas de plástico rotas.

El desgaste normal del producto no está cubierto por la garantía. La degradación del rendimiento normal de las baterías tampoco está cubierta por la garantía.

Para realizar un reclamo de garantía, comuníquese con el servicio de atención al cliente en support@topgreencig.com. La factura de venta original, el código de autenticidad, las imágenes o videos y cualquier número de serie son necesarios para canjear la garantía.

A discreción del fabricante, el servicio de garantía se proporcionará mediante la reparación del producto o el cambio del producto y / o pieza por uno nuevo o funcionalmente equivalente.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Para cualquier pregunta o inquietud con el producto, su uso o defectos, comuníquese con el servicio de atención al cliente en support@topgreencig.com. Haremos todo lo posible para brindar una respuesta dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la recepción de la notificación por escrito.

Instrukcja obsługi

STARRY4

USER MANUAL

XMax®

21+

SHARE THE VIEW:

Take a video using the product with **#XMAXVAPORIZER** and we will share it with our global family.

@XMAXVAPORIZER.CN

@XMAX.VAPORIZER

UWAGA

1. Proszę nie odkładać tego produktu ani nie pozostawiać go na dłuższy czas z niskim poziomem naładowania. Jeśli bateria poziom naładowania baterii przez dłuższy czas będzie poniżej 2%, akumulator straci pojemność i przestanie się ładować.

2. Naładuj baterię za pomocą dobrej jakości, dedykowanej ładowarki. Napięcie/prąd ładowanie nie mogą przekraczać: 5 V/1 A. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia akumulatora/odniesienie obrażeń/pożaru.

3. NIE wolno stosować uszkodzonych akumulatorów w żadnym z naszych urządzeń!

4. Należy używać naszych oryginalnych akumulatorów lub wysokiej jakości akumulatorów uznanych marek – NIE STOSOWAĆ TANICH ZAMIENNIKÓW.

5. Zawsze używaj akumulatora odpowiedniego dla Twojego urządzenia. Nigdy nie noś go luzem w kieszeni z innymi metalowymi przedmiotami.



Nie należy nadmiernie obciążać komory grzewczej urządzenia. W przypadku urządzeń ze zmiennymi ustawieniami temperatury należy znaleźć najlepsze ustawienie, które jest wygodne i bezpieczne.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dziękujemy za zakup XMAX STARRY 4. Aby zyskać 100% satysfakcji z użytkowania naszego urządzenia, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem XMAX STARRY 4. Zdecydowanie zalecamy zachowanie tej instrukcji obsługi do wykorzystania w przyszłości.

Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z doskonałej jakości i wydajności swojego nowego XMAX STARRY 4.

Użytkownik musi być pełnoletni w świetle prawa obowiązującego w jego miejscu pobytu, aby dokonać zakupu/korzystać z XMAX STARRY 4. Z produktu należy korzystać z umiarem. Produkt nie powinien być używany przez dzieci, podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi ciężkich maszyn, osoby niepełnoletnie, kobiety w ciąży i/lub karmiące piersią oraz osoby z chorobami zagrażającymi życiu bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Należy pamiętać, że XMAX STARRY 4 nie jest urządzeniem medycznym i nie jest przeznaczony do podawania jakichkolwiek substancji leczniczych lub nielegalnych, diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom lub innym stanom.

Każde nielegalne użycie tego urządzenia może narazić użytkownika na poważne grzywny, kary i/lub pozbawienie wolności zgodnie z prawem obowiązującym w jego (i/lub innych) jurysdykcjach.

TEN PRODUKT NIE ZAWIERA ŻADNEGO MATERIAŁU ORGANICZNEGO.

KOMPONENTY XMAX STARRY 4

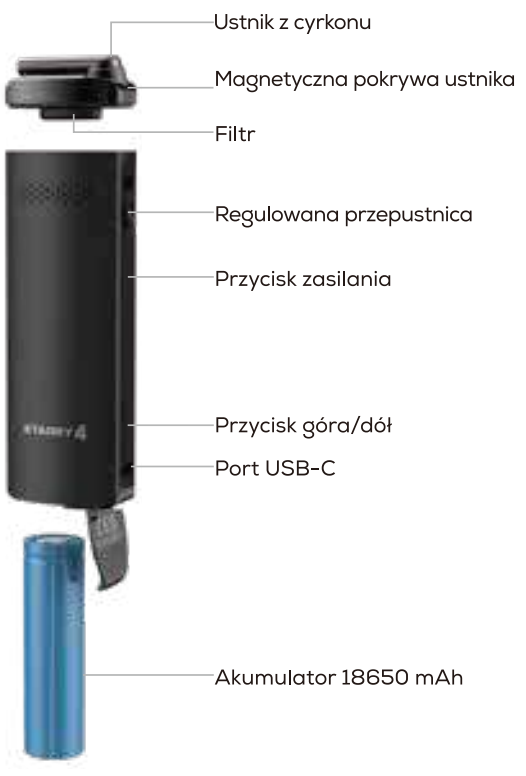

AKCESORIA XMAX STARRY 4

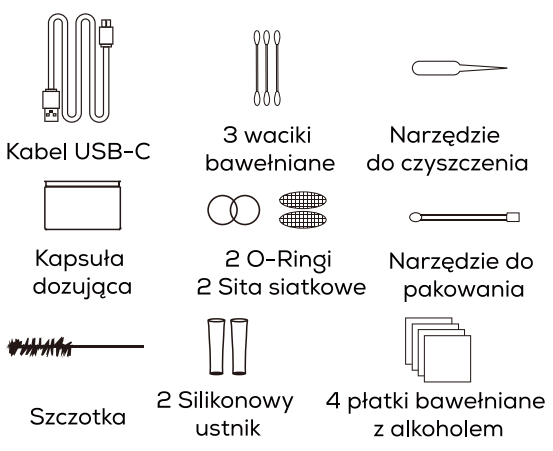

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pojemność baterii	18650 3.7V 2550mAh
Napięcie/prąd ładowania	5.0V/ 1A
Ładowanie	poprzez złącze USB-C
Wł./Wył	Kliknij przycisk Power 3 razy
Bezpieczna długość wapingu	4 minuty/ 6 minut/ 10 minut opcjonalnie
Komora grzewcza	Ceramiczna z wbudowanym elementem grzewczym
Ekran	OLED
Zakres temperatur	100℃-240℃ (212°F-464°F)
Wymiary	115,9*37,5*24 mm (4,56*1,48*0,94 cali)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. ŁADOWANIE

(1)

Całkowicie naładuj urządzenie (co najmniej 6 godzin) przed pierwszym użyciem. Do ładowania urządzenia należy używać dołączonego kabla USB-C.

Ikona ładowania pojawi się na wyświetlaczu. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, ikona ładowania przestanie migać.

⚠ Ładuj akumulator za pomocą dobrej jakości i dedykowanej ładowarki. Prosimy o upewnienie się, że moc wyjściowa ładowarki ściennej nie przekracza 5V/1A, w przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia urządzenia.

2. NABIJANIE

Jak korzystać z komory grzewczej: Usuń magnetyczną pokrywę ustnika i przygotuj materiał. Ze względu na delikatną technologię komory, prosimy o ostrożność podczas nabijania i/lub umieszczania wkładek w komorze i / lub w trakcie czyszczenia.

(2-1)

Susz:
Luźno zapakować susz do komory. Nie dopuścić, aby susz wystawał poza górną część komory podgrzewacza.

Dawkowanie w kapsule
Otworzyć wieczko kapsuły dozującej, załadować pożądaną substancję do kapsuły dozującej, następnie włożyć kapsułę dozującą do komory pieca.

(2-2)

Nie należy nadmiernie obciążać komory. Zaleca się wypełnienie do połowy pojemności kapsuły

3. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

(3)

Kliknij przycisk zasilania 3 razy, XMAX STARRY 4 włączy się i zacznie się nagrzewać zgodnie z ustawieniem domyślnym lub ostatnim ustawieniem temperatury.

Kliknij przycisk zasilania 3 razy, aby wyłączyć, a XMAX STARRY 4 zawibruje, aby wskazać wyłączenie.

4. KORZYSTANIE Z XMAX STARRY 4

Podczas nagrzewania wskaźnik nagrzewania będzie migał, a później świecił stałym światłem. Wibracja urządzenia wskazuje na gotowość i rozpoczyna się odliczanie czasu.

Wapuj bezpośrednio przez ustnik.

Urządzenie to automatycznie rozpocznie vaping.

(4)

5. USTAWIENIA TEMPERATURY

(5)

Naciśnij lub przytrzymaj przycisk w górę, aby zwiększyć temperaturę, naciśnij lub przytrzymaj przycisk w dół, aby zmniejszyć temperaturę.

Kliknij, aby zmienić o stopień, przytrzymaj, aby zmienić szybko.

6. PRZEŁĄCZANIE CZASOWE

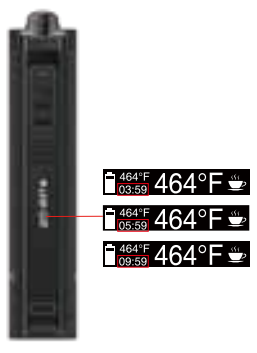

(6)

XMAX STARRY 4 posiada 3 timery: 4 minuty, 6 minut i 10 minut.
Aby przełączać między trybami: 4 minuty/6 minut/10 minut, wystarczy jednocześnie wcisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk zasilania i przycisk "w górę".

7. PRZEŁĄCZANIE STOPNIE FAHRENHEITA /CELSJUSZA

Aby przełączyć na skalę Fahrenheita, wystarczy jednocześnie wcisnąć i przytrzymać przez 2 sek. przycisk zasilania i przycisk w dół.

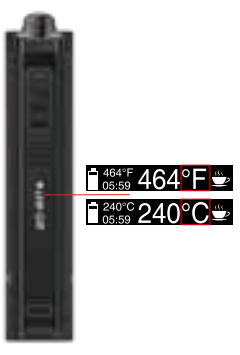

(7)

8. REGULACJA PRZEPŁYWU POWIETRZA

Naciśnij przycisk regulacji powietrza w górę i w dół, aby dostosować płynność przepływu powietrza.

(8)

9. WYJŚCIE Z EKRANU

Przytrzymaj przycisk w górę i przycisk w dół jednocześnie przez 2 sekundy.

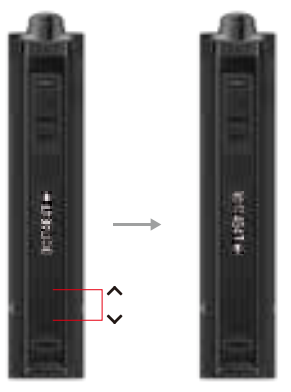
(9)

10. WYŚWIETLACZ OLED

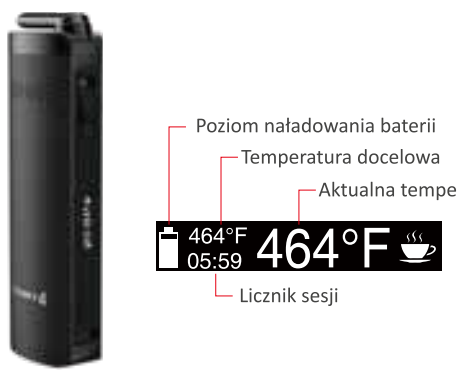

(10)

11. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby XMAX STARRY 4 działał optymalnie i zachował najczystszy smak, zalecamy regularne czyszczenie wszystkich części, które mają kontakt z materiałem podgrzewanym lub parą.

Wszystkie wyjmowane części można zdemontować w celu optymalnego czyszczenia.

Ustnik i filtr

Użyj bawełnianego wacika i przetrzyj wewnętrzną część ustnika, a następnie przetrzyj ponownie wilgotnym ręcznikiem papierowym. Przygotuj szklany pojemnik wypełniony alkoholem izopropylowym. Zdejmij wypełniacz z nasadki magnetycznej i umieść go w alkoholu izopropylowym.

(11-1)

(11-2)

Czyszczenie podgrzewacza ceramicznego: użyj szczotki i bawełnianego wacika zanurzonego w alkoholu izopropylowym.


(11-3)


(11-4)

* Wskazówka: Wykonaj cykl wypalania w maksymalnej temperaturze przez 2 minuty po czyszczeniu.

Po użyciu XMAX STARRY 4 lub naładowaniu, przed przechowywaniem należy pozwolić urządzeniu ostygnąć. Należy je przechowywać w czystym, suchym miejscu, chronionym przed wpływem czynników atmosferycznych i poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub wystąpienia problemu, prosimy o natychmiastowe wyłączenie urządzenia XMAX STARRY 4 i/lub odcięcie go od źródła

zasilania. Nie próbuj samodzielnie usuwać żadnych usterek. Skontaktuj się bezpośrednio z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@topgreencig.com.

UWAGA: ⚠

NIE DOTYKAĆ GRZAŁKI BEZPOŚREDNIO PO UŻYCIU.

NIE CZYŚCIĆ CAŁEGO URZĄDZENIA WODĄ. NIE ZANURZAĆ.

NIE WLEWAĆ CIECZY ANI OLEJU DO PIECYKA ZE STALI NIERDZEWNEJ.

NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE ZOSTAŁO ZDEZAKTYWOWANE BLOKADĄ. PRZED PONOWNYM UŻYCIEM NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE NIE BYŁO UŻYWANE PRZEZ 30 MINUT I ZOSTAŁO WYSTUDZONE.

UWAGA:
ELEMENTY GORĄCE

BEZPIECZEŃSTWO

Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi w całości i ze zrozumieniem, z częścią dotyczące bezpieczeństwa włącznie. Zaleca się zachowanie niniejszych informacji na przyszłość. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń zawartych w poniższej instrukcji może powodować niebezpieczeństwo, w tym porażenie prądem, pożar, zniszczenie mienia, uszkodzenia ciała i śmierć.

WIEK

Zakupu XMAX STARRY 4 mogą dokonać wyłącznie osoby dorosłe. Tylko dla dorosłych.

KORZYSTANIE

Nie należy korzystać z produktu przed zapoznaniem się z całą instrukcją obsługi. Jeśli jakiekolwiek informacje są niejasne, przed rozpoczęciem korzystania prosimy o kontakt z obsługą klienta.

Z urządzenia należy korzystać z rozsądkiem, nie mogą z niego

korzystać dzieci, osoby prowadzące samochód lub pracujące przy obsłudze maszyn, kobiety w ciąży lub karmiące piersią oraz śmiertelnie chorzy (bez skonsultowania z lekarzem). Przed użyciem danej substancji botanicznej zaleca się skonsultować z lekarzem. XMAX STARRY 4 nie należy do urządzeń medycznych, przeznaczonych do podawania leków lub innych substancji, diagnozowania, leczenia lub zapobiegania chorobom czy schorzeniom. Korzystając z tego urządzenia w sposób nielegalny, użytkownik może narazić się na surowe kary pieniężne lub więzienne, w zależności od prawa obowiązującego w danym regionie.

USZKODZENIE

W przypadku usterek urządzenia, takich jak wgięcia, przegrzewanie, brak wystarczającego przepływu powietrza i/lub usterki elektryczne, należy natychmiast przestać z niego korzystać. Nie należy konować prób naprawy produktu poprzez

rozkładanie części nieruchomym, poza ustnikiem, filtrem, narzędziem do napełniania oraz baterią. W razie uszkodzenia którejkolwiek części prosimy o kontakt z obsługą klienta. W przypadku nieprawidłowego korzystania baterie mogą wybuchnąć lub zapalić się. Baterii nie wolno rozmontowywać, przekłuwać, przecinać, zgniatać, ani palić. Nie wolno wywoływać zwarcia ani narażać ich na działanie wody, ognia i temperatury wyższej niż 60°C (140°F). Odpowiedzialność za zrozumienie zagrożeń płynących z niewłaściwym obchodzeniem się z bateriami spoczywa na Tobie. Baterii nie należy wyrzucać do kosza na śmieci. Nie należy zaśmiecać nimi środowiska.

Baterii należy pozbywać się lub oddawać do recyklingu zgodnie z przyjętym w danym regionie prawem. (Przed utylizacją zaleca się okleić zaciski odpowiednią taśmą izolacyjną).

UWAGA
PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO KORZYSTANIA Z NIKOTYNY. PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU W DANYM REGIONIE SUBSTANCJI BOTANICZNYCH LUB SUBSTANCJI SKONCENTROWANYCH. OPAKOWANIE NIE ZAWIERA SUBSTANCJI BOTANICZNYCH ANI KONCENTRATÓW. PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI I ZWIERZĄT.

GWARANCJA OGRANICZONA

Celem uniknięcia wad produkcji, wykonania lub materiału, gwarancja na produkt obowiązuje przez 12 miesięcy od zakupu (z dowodem zakupu) lub 12 miesięcy od daty produkcji (bez dowodu zakupu). Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do legalnego użytku produktów zielarskich oraz koncentratów. Korzystanie z XMAX STARRY 4 z nielegalnymi substancjami unieważnia gwarancję.

Gwarancja obejmuje elektronikę urządzenia. Gwarancja nie obejmuje ustnika, pokrywy baterii, narzędzia do zeskrobywania oraz innych części ruchomych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nieprawidłowego korzystania, katastrof naturalnych, błędów korzystającego z urządzenia lub korzystania w sposób inny od opisanego w niniejszej instrukcji. Korzystanie z urządzenia w sposób inny od opisanego w niniejszej instrukcji obejmuje również działania mające na celu ulepszenie lub zmianę funkcjonowania lub wyglądu urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń kosmetycznych, w tym wgięć, zadrapań, odprysków lub pęknięć plastikowych części.

Gwarancja nie obejmuje zmian jakości pracy urządzenia lub baterii wynikających z normalnego użytkowania.

Aby skorzystać z gwarancji należy skontaktować się z obsługą klienta pod adresem support@topgreencig.com. Wymagane mogą być paragon, kod autentyczności produktu, zdjęcia lub pliki wideo oraz numery serii.

Według uznania producenta sprzęt może zostać poddany naprawie lub wymianie całości lub części na działający i w pełni sprawny.

OBSŁUGA KLIENTA
W razie pytań lub uwag dotyczących produktu, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod adresem support@topgreencig.com. Zrobimy wówczas co w naszej mocy, by odpowiedzieć na Państwa wiadomość w ciągu 2 dni roboczych.

Gebrauchsanweisung

STARRY 4

USER MANUAL

21+

XMax®

SHARE THE VIEW:
Take a video using the product with **#XMAXVAPORIZER** and we will share it with our global family.

@XMAXVAPORIZER.CN

@XMAX.VAPORIZER

VORSICHT

1. Bitte stellen Sie dieses Produkt nicht weg und lassen Sie es nicht für längere Zeit mit niedrigem Ladezustand liegen, denn wenn der Akku unter 2 % fällt, kann er nicht mehr geladen werden.

2. Laden Sie den Akku mit einem hochwertigen und geeigneten Ladegerät auf, niemals mit mehr als 5V/1A. Andernfalls wird es zu Schäden an der Batterie, schwere Körperverletzung, Feuer.

3. Verwenden Sie KEINE beschädigten Batterien in unseren Vaporizern.

4. Bitte verwenden Sie unsere Original-Batterien oder hochwertige Batterien von authentischen Marken anstelle von Klonen.

5. Verwenden Sie immer einen für Ihr Gerät geeigneten Akku. Tragen Sie das Gerät niemals lose in Ihrer Tasche zusammen mit anderen Metallgegenständen.



⚠ Überladen Sie die Gerätekammer nicht mit den gewünschten Materialien. Bei Geräten mit variablen Temperatureinstellungen finden Sie bitte die beste Einstellung, die für Ihren Genuss angenehm und sicher ist.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Vielen Dank, dass Sie sich für den XMAX STARRY 4 entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des XMAX STARRY 4 vollständig durch, damit Sie das Gerät optimal nutzen können. Wir empfehlen Ihnen dringend, diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen aufzubewahren.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der hervorragenden Qualität und Leistung Ihres neuen XMAX STARRY 4.

Der Benutzer muss volljährig sein, um den XMAX STARRY 4 zu kaufen oder zu benutzen, verwenden Sie dieses Produkt in Maßen. Dieses Produkt sollte nicht von Kindern, während des Fahrens oder der Bedienung von schweren Maschinen, Minderjährigen, schwangeren und/oder stillenden Frauen und Personen mit lebensbedrohlichen Krankheiten ohne vorherige Rücksprache mit einem Arzt verwendet werden.

Beachten Sie, dass der XMAX STARRY 4 kein medizinisches Gerät ist und nicht dazu bestimmt ist, medizinische oder illegale Substanzen jeglicher Art zu verabreichen, Krankheiten oder andere Zustände zu diagnostizieren, zu heilen, zu behandeln oder zu verhindern.

Jegliche illegale Verwendung dieses Geräts kann nach dem Recht des jeweiligen Landes (und/oder anderer Länder) zu hohen Geld-, Straf- und/oder Gefängnisstrafen führen.

DIESES PRODUKT ENTHÄLT KEINE PFLANZLICHEN STOFFE.

XMAX STARRY 4 ÜBERSICHT

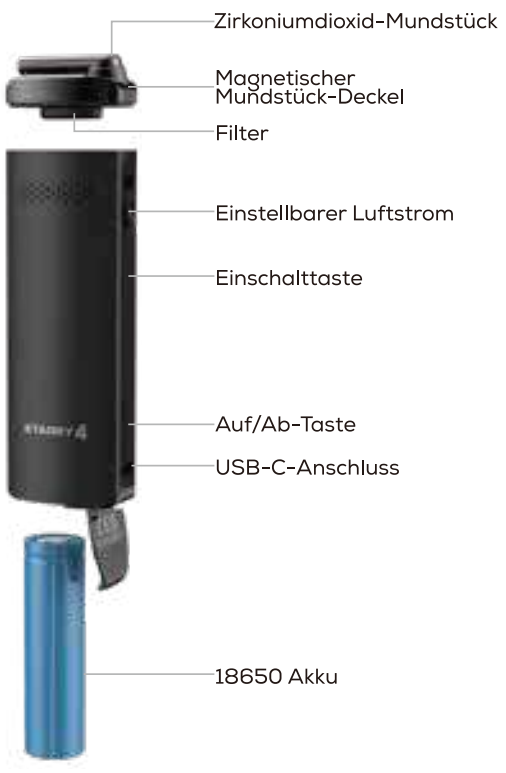

XMAX STARRY 4 INHALT

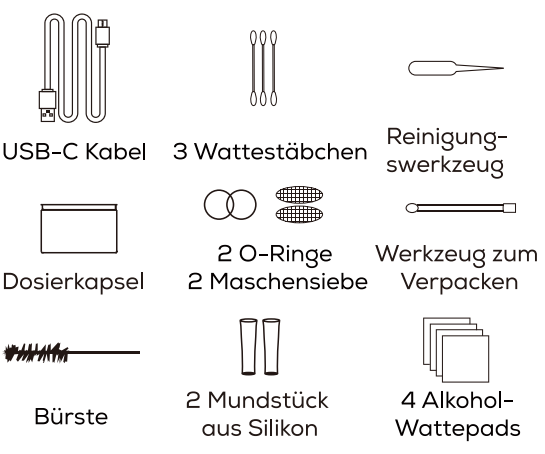

SPEZIFIKATIONEN

Batteriekapazität	18650 3.7V 2550mAh
Ladegerät/ Ausgangsspannung	5.0V/ 1A
Aufladen	USB-C Aufladen
Ein/Aus	Klicken Sie 3 Mal auf die Power-Taste
Sicherheitsleistung Dauer	4 Minuten/ 6Minuten/ 10Minuten optional
Heizkammer	Keramik mit eingebettetem Heizelement
Bildschirm	OLED
Temperaturbereich	100℃-240℃ (212°F-464°F)
Größe	115.9*37.5*24mm (4.56*1.48*0.94inch)

BETRIEBSANLEITUNG

1. LADUNG

(1)

Laden Sie das Gerät mindestens 6 Stunden vor der ersten Verwendung vollständig auf. Bitte verwenden Sie zum Aufladen Ihres Geräts das mitgelieferte USB-C-Kabel.

Ein Ladesymbol erscheint auf dem Display, um anzuzeigen, dass das Gerät geladen wird. Wenn das Gerät vollständig geladen ist, leuchtet das Ladesymbol immer.

⚠ Laden Sie den Akku mit einem hochwertigen und geeigneten Ladegerät auf. Bitte stellen Sie sicher, dass der Ausgang des Ladegeräts nicht mehr als 5V/1A beträgt, sonst wird das Gerät beschädigt.

2. LOAD

Wie man den Ofen benutzt:
Nehmen Sie den magnetischen Mundstückdeckel ab und wählen Sie die für Sie am besten geeignete botanische Substanz. Aufgrund der empfindlichen Technik des Ofens sollten Sie beim Verpacken des Ofens und/oder beim Einsetzen des Bechers und / oder bei der Reinigung behutsam vorgehen.

(2-1)

Botanische Blume:
Packen Sie die gemahlene Substanz locker in die Ofenkammer, lassen Sie die Substanz nicht über die Oberseite der Ofenkammer hinausragen.

Dosierungskapsel:
Öffnen Sie die Kappe der Dosierkapsel, füllen Sie die gewünschte Substanz in die Dosierkapsel und schieben Sie die Dosierkapsel in die Ofenkammer.

(2-2)

Überladen Sie die Becherkammer nicht. Es wird empfohlen, den Becher bis zur Hälfte seines Fassungsvermögens zu füllen.

3. POWER EIN/AUS

(3)

Klicken Sie 3 Mal auf die Einschalttaste, der XMAX STARRY 4 schaltet sich ein und beginnt mit der Standardeinstellung oder Ihrer letzten Temperatureinstellung zu heizen.

Drücken Sie zum Ausschalten dreimal die Einschalttaste. Der XMAX STARRY 4 vibriert, um das Ausschalten anzuzeigen.

4. GENIESSEN SIE XMAX STARRY 4

Während des Aufheizens blinkt die Anzeige"☕" während der Aufheizphase weiter, die Anzeige"☕" leuchtet und das Gerät vibriert, um die Bereitschaft anzuzeigen, und der Timer-Countdown beginnt.

Durch das Mundstück einatmen und genießen.

Das Gerät beginnt automatisch zu dampfen.


(4)

5. TEMPERATUREINSTELLUNGEN

(5)

Halten Sie die Aufwärtstaste gedrückt, um die Temperatur zu erhöhen, und halten Sie die Abwärtstaste gedrückt, um die Temperatur zu senken.

Klicken Sie, um den Wert zu ändern, halten Sie ihn gedrückt, um ihn schnell zu ändern.

6. TIMER-UMSCHALTUNG

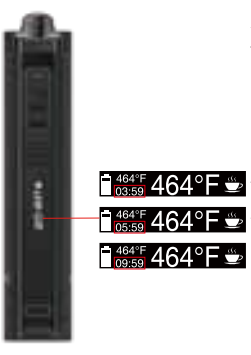

(6)

XMAX STARRY 4 hat 3 Timer: 4 Minuten, 6 Minuten und 10 Minuten.
Zum Umschalten zwischen 4 Minuten, 6 Minuten und 10 Minuten halten Sie einfach die Einschalttaste und die Aufwärtstaste gleichzeitig für 2 Sekunden gedrückt.

7. UMSCHALTUNG ZWISCHEN FAHRENHEIT UND CELSIUS

Um auf Fahrenheit umzuschalten, halten Sie einfach die Einschalttaste und die Abwärtstaste gleichzeitig für 2 Sekunden gedrückt.

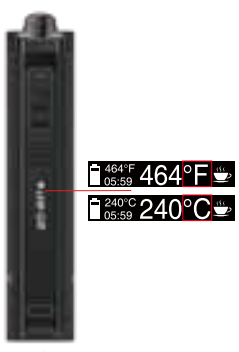

(7)

8. ADJUST AIRFLOW

Drücken Sie die Lufteinstelltaste nach oben und unten, um den Luftstrom gleichmäßiger zu machen.

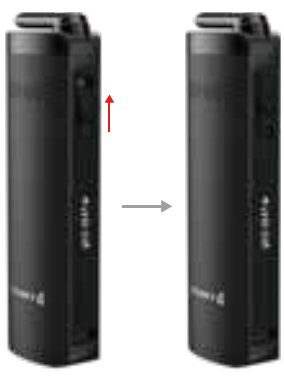
(8)

9. BILDSCHIRM FLIP

Halten Sie die Aufwärts- und Abwärtstaste gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt.

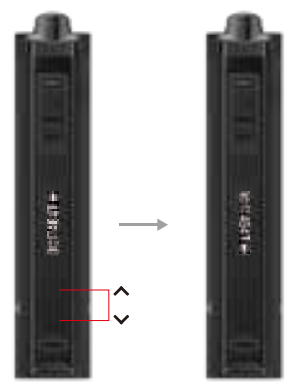
(9)

10. OLED-DISPLAY

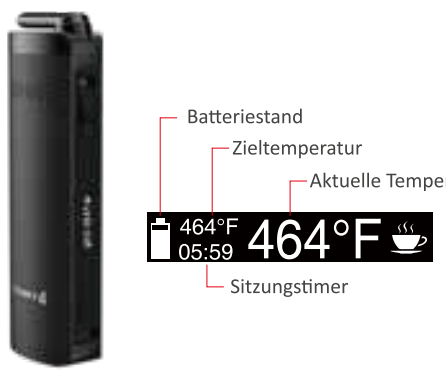

(10)

11. REINIGUNG UND PFLEGE

Damit der XMAX STARRY 4 optimal funktioniert und den reinsten Geschmack behält, empfehlen wir, alle Teile, die mit Material oder Dampf in Berührung kommen, regelmäßig zu reinigen.

Alle abnehmbaren Teile können zur optimalen Reinigung demontiert werden.

Mundstück & Filter

Wischen Sie das Innere des

Mundstücks mit einem Wattestäbchen ab und wischen Sie es anschließend mit einem feuchten Papiertuch nach. Bereiten Sie einen mit Isopropylalkohol gefüllten Glasbehälter vor. Entfernen Sie den Einfüllstutzen von der Magnetkappe, und legen Sie ihn in den Isopropylalkohol.

(11-1)

(11-2)

Reinigung des Keramikofens: Verwenden Sie eine Bürste, um das Innere zu reinigen, und ein in Isopropylalkohol getränktes Wattestäbchen.


(11-3)


(11-4)

* Tipp: Führen Sie nach der Reinigung einen 2-minütigen Abbrennzyklus bei maximaler Temperatur durch.

Nach der Verwendung des XMAX STARRY 4 oder dem Aufladen lassen Sie das Gerät bitte abkühlen, bevor Sie es lagern. Es sollte an einem sauberen, trockenen und vor Witterungseinflüssen geschützten Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren gelagert werden. Wenn Sie Bedenken haben oder ein Problem auftritt, schalten Sie den XMAX STARRY 4 bitte sofort aus und/oder nehmen Sie ihn aus dem Ladegerät. Versuchen Sie nicht, einen Defekt selbst zu beheben. Wenden Sie sich direkt an unseren Kundendienst unter support@topgreencig.com.

HINWEIS: ⚠

BERÜHRE DAS HEIZELEMENT NICHT DIREKT NACH DEM GEBRAUCH.

DAS GANZE GERÄT NICHT MIT WASSER REINIGEN ODER UNTERTAUCHEN.

SPRITZE KEINE FLÜSSIGKEIT ODER ÖL IN DEN EDELSTAHL-OFEN.

STELLE SICHER, DASS DU DAS GERÄT DURCH VERRIEGELUNG DEAKTIVIERST. STELLE SICHER, DASS ES MINDESTENS 30 MINUTEN LANG NICHT BENUTZT WURDE UND VOLLSTÄNDIG ABGEKÜHLT IST.

WARNUNG!
HEIẞE KOMPONENTEN

SICHERHEIT
Vor dem ersten Gebrauch solltest du die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Wir empfehlen, diese Gebrauchsanleitung zum Nachschlagen aufzubewahren. Die Nichtbeachtung von Warnhinweisen kann zu Sicherheitsrisiken führen, wie z.B. Stromschlägen, Feuer, Sachschäden, Körperverletzungen oder Tod.

ALTER
Du musst in deiner Gerichtsbarkeit volljährig sein, um den XMAX STARRY 4 zu kaufen oder zu benutzen. Nur für den Gebrauch durch Erwachsene.

VERWENDUNG
Benutze das Produkt niemals, bevor du die Gebrauchsanleitung nicht vollständig durchgelesen hast. Wenn ein Abschnitt oder ein Thema vor der Verwendung unklar ist, kontaktiere bitte den Kundenservice für Aufklärung.

Dieses Produkt sollte nicht von Kindern, schwangeren oder stillenden Frauen oder Personen mit lebensbedrohlichen Krankheiten verwendet werden, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren. Es wird empfohlen, dass alle Benutzer einen Arzt konsultieren, bevor sie ihre gewählte Substanz oder ihr Konzentrat verwenden. Beachte, dass der XMAX STARRY 4 kein medizinisches Gerät ist und nicht dazu gedacht ist, Krankheiten oder andere medizinische Zustände zu diagnostizieren, zu heilen, zu behandeln oder zu verhindern. Der XMAX STARRY 4 ist nicht dazu gedacht, medizinische oder illegale Substanzen jeglicher Art zu

verabreichen. Jegliche illegale Verwendung dieses Geräts kann den Benutzer nach den Gesetzen deiner lokalen Gerichtsbarkeit mit schweren Strafen und/oder Haftstrafen belegen.

SCHÄDEN
Stelle die Verwendung des Produkts sofort ein, wenn der Vaporizer in irgendeiner Weise beschädigt ist, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Beulen, Überhitzung, ungewöhnlich restriktiver Luftstrom und/oder elektrische Fehlfunktionen. Versuche nicht, das Produkt zu reparieren, indem du nicht austauschbare Teile auseinanderbaust, mit Ausnahme von Mundstück, Filter, Verpackungswerkzeug und herausnehmbarem Akku. Bitte kontaktiere den Kundenservice für Hilfe bei einem beschädigten Gerät.

Alle Akkus können bei unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Behandlung explodieren oder

in Flammen aufgehen. Nicht auseinanderbauen, durchstechen, zerschneiden, zerquetschen, kurzschließen, verbrennen oder Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen über 60°C oder 140°F aussetzen. Es liegt in deiner Verantwortung, die Gefahren und den richtigen Umgang mit allen Akkus zu verstehen. Entsorge sie nicht in Müllcontainern und verschmutze nicht die Umwelt.

Bitte recyceln oder entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften. (Es wird empfohlen, die Pole vor der Entsorgung mit einem geeigneten Isolierband abzudecken).

WARNUNG
DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR DEN KONSUM VON NIKOTIN BESTIMMT. DAS PRODUKT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH VON LEGALEN SUBSTANZEN UND KONZENTRATEN BESTIMMT. ES ENTHÄLT KEINE PFLANZLICHEN SUBSTANZEN ODER KONZENTRATE. HALTE DAS GERÄT

VON KINDERN UND HAUSTIEREN FERN.

BEGRENZTE GARANTIE
Die Garantiezeit für das Produkt beträgt 12 Monate ab Kaufdatum (mit Quittung) bzw. 12 Monate ab Produktionsdatum (ohne Quittung) auf Herstellungs-, Verarbeitung und Materialien.
Dieses Gerät ist nur für die Verwendung von legalen Substanzen und Konzentraten vorgesehen. Jede Verwendung des XMAX STARRY 4 mit illegalen Substanzen führt zum Erlöschen der Garantie.

Diese Garantie deckt nur die elektronische Basis ab. Diese Garantie gilt nicht für das Mundstück, die Akkuzelle, das Schabwerkzeug und oder andere abnehmbare Teile. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, Fehlgebrauch, Naturkatastrophen, Benutzerfehler oder eine Verwendung außerhalb der in der

Bedienungsanleitung beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendung verursacht wurden. Die Verwendung außerhalb der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendung umfasst auch jegliche Manipulationen am Gerät, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Modifikationen zur Veränderung der Funktionalität oder Modifikationen zur Veränderung des Aussehens.

Die Garantie gilt auch nicht für kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Dellen, Kratzer/Abplatzungen am Lack und/oder gebrochene Kunststoffteile.

Normaler Produktverschleiß ist nicht von der Garantie abgedeckt. Normale Leistungsverschlechterung von Akkus ist ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt.

Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, kontaktiere bitte unseren Kundenservice unter support@topgreencig.com. Der Original-Kaufbeleg, der Echtheitscode, Bilder oder Videos und eventuelle Seriennummern sind erforderlich, um die Garantie einzulösen.

Nach Ermessen des Herstellers wird die Garantieleistung durch Reparatur des Produkts oder Austausch des Produkts und/oder des Teils gegen ein neues oder funktionell gleichwertiges Produkt erbracht.

KUNDENSERVICE
Bei Fragen oder Problemen mit dem Produkt, seiner Verwendung oder Defekten, wende dich bitte an den Kundenservice unter support@topgreencig.com. Wir werden unser Bestes tun, um innerhalb von zwei (2) Werktagen nach Erhalt der schriftlichen Mitteilung eine Antwort zu geben.

XMax®

www.topgreen-tech.com

©Topgreen Technology 2023 All rights reserved

21+ UK CA CE FC
RoHS